


# INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA STERUJĄCEGO SYN 160 a , SUL 180 a

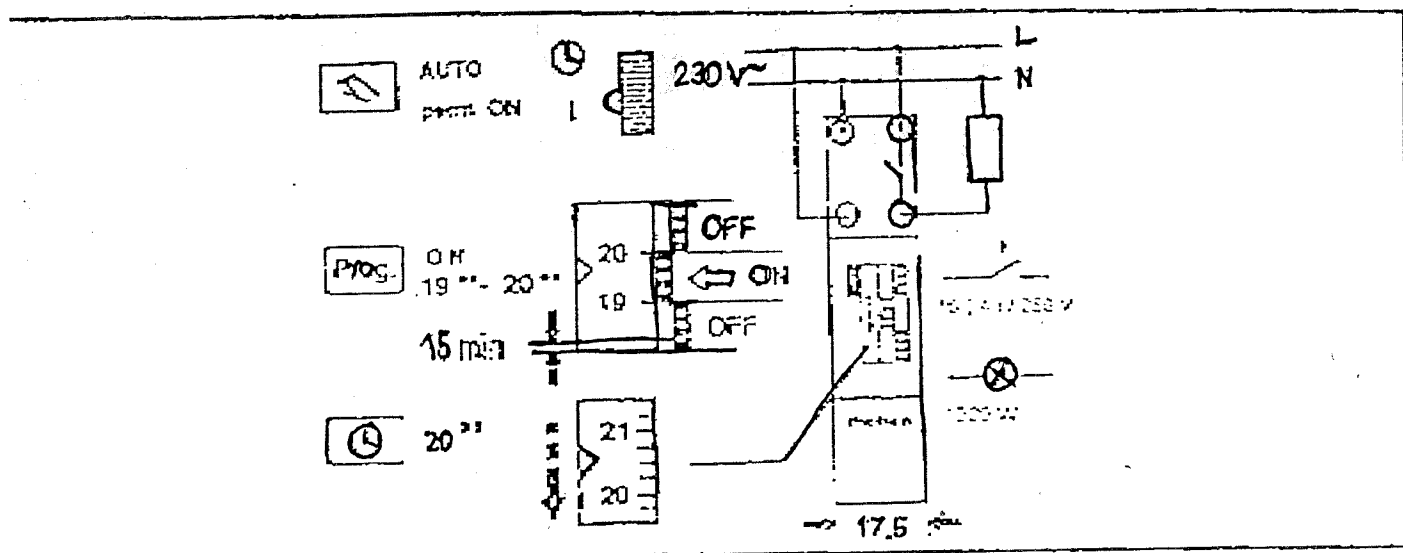

## PROG Programowanie

odchylenie segmentów w lewo = włączenie  
odchylenie segmentów w prawo = wyłączenie

Przykład:

6.00 – 18.00

wszystkie segmenty między 6.00 i 18.00 znajdują się z lewej strony

## Programowanie zegara

tarczę zegara przekręcamy w kierunku wskazanym strzałką aż znacznik pokaże aktualną godzinę

## Włączanie ręczne

przełącznik znajduje się w położeniu górnym = realizowany jest nastawiony program automatyczny

przełącznik znajduje się w położeniu dolnym = włączenie na stałe

## Dane techniczne:

- silnik synchroniczny (SYN 160 a) lub krokowy sterowany oscylatorem kwarcowym
- obciążalność styków 16 (4) A / 250V